


# CABLELINK TV PLUS – FERNSEHEN, WIE ICH WILL!

TV Plus Gebrauchsanleitung

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Funktionsübersicht Fernbedienung</b>	<b>4</b>
<b>2. Inbetriebnahme</b>	<b>5</b>
<b>3. Hilfe</b>	<b>5</b>
<b>4. TV Plus Übersicht</b>	<b>6</b>
<b>5. Mit TV Plus fernsehen</b>	<b>7</b>
<b>6. Mit TV Plus aufnehmen</b>	<b>12</b>
<b>7. TV Plus Einstellungen</b>	<b>16</b>
<b>8. TV Plus Videothek</b>	<b>18</b>
<b>9. MobileTV@home nutzen</b>	<b>20</b>
<b>10. TV Plus Zusatzoptionen</b>	<b>21</b>
<b>11. TV-Gerät mit TV Plus Fernbedienung steuern</b>	<b>22</b>

## 1. Funktionsübersicht Fernbedienung

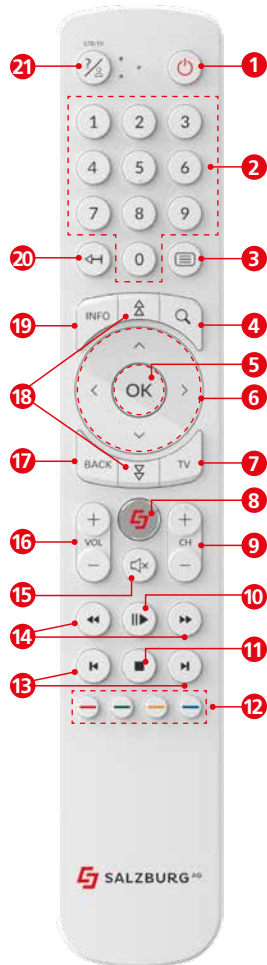

- |   |  |
|---|--|
| 1 Ein / Aus (Standby)   | 15 Stumm schalten  |
| 2 Zifferntasten   | 16 Lautstärke lauter (+) und leiser (-)  |
| 3 Teletext aufrufen   | 17 Zurück  |
| 4 Suche aufrufen  | 18 Seitenweise blättern (auf / ab)   |
| 5 Eingabe bestätigen / Senderliste einblenden                             | 19 Kurzinfo einblenden / Sendungsdetails anzeigen  |
| 6 Navigationstasten   | 20 Zeichen löschen / zum letzten Sender springen   |
| 7 TV-Programm aufrufen / TV-Bild einblenden                               | 21 Hilfe aufrufen.   |
| 8 TV Plus Übersicht aufrufen / Home                                       | Wird die Hilfe-Taste gemeinsam mit der Ein- / Aus-Taste gedrückt, kann man mit der Set-Top-Box Fernbedienung auch das Fernsehgerät ausschalten. Eine vorherige Programmierung der Fernbedienung ist erforderlich. Eine Anleitung dazu finden Sie in der „Gebrauchsanleitung TV Plus Fernbedienung“ oder unter <a href="http://salzburg-ag.at/tvplus">salzburg-ag.at/tvplus</a> |
| 9 Sender auf (+) und ab (-)   |  |
| 10 Wiedergabe / Pause (Rekorder / Replay / Videothek)                     |  |
| 11 Stopp (Rekorder / Replay / Videothek) / Aktuelle Sendung (TV-Programm) |  |
| 12 Funktionstasten  |  |
| 13 Schnelles Vor-/Zurückspulen bzw. 12h Vor-/Zurückspringen               |  |
| 14 Vor-/ Zurückspulen bzw. 2h Vor-/ Zurückspringen                        |  |

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Gebrauchsanleitung für CableLink TV Plus. Diese setzt die erfolgreiche Erstinstallation der CableLink TV Plus Set-Top-Box voraus.

Die Anleitung zur Installation der CableLink TV Plus Set-Top-Box und der Fernbedienung finden Sie separat in der TV Plus-Verpackung oder unter: [salzburg-ag.at/tvplus](http://salzburg-ag.at/tvplus)


## 2. Inbetriebnahme


- › Bitte führen Sie die Installation der TV Plus Set-Top-Box wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben durch. Für eine optimale Funktion empfehlen wir die Netzwerkverbindung mittels Netzkabel herzustellen.
- › Wechseln Sie auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes auf den HDMI-Eingang, an dem Sie die TV Plus Set-Top-Box angeschlossen haben. Sobald Sie den richtigen Eingang ausgewählt haben, sehen Sie die Startseite von TV Plus.

**TIPP:** Sie können die TV Plus Fernbedienung so programmieren, dass sie damit auch ihr TV-Gerät steuern können. Danach benötigen Sie nur noch die TV Plus Fernbedienung.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Punkt **11.2. Fernbedienung programmieren** in Ihrer Gebrauchsanleitung zur TV Plus Fernbedienung.

## 3. Hilfe

Mit der Taste  auf Ihrer Fernbedienung können Sie jederzeit die für die jeweiligen Menüpunkt verfügbaren Funktionstasten der Fernbedienung ein- und wieder ausblenden.

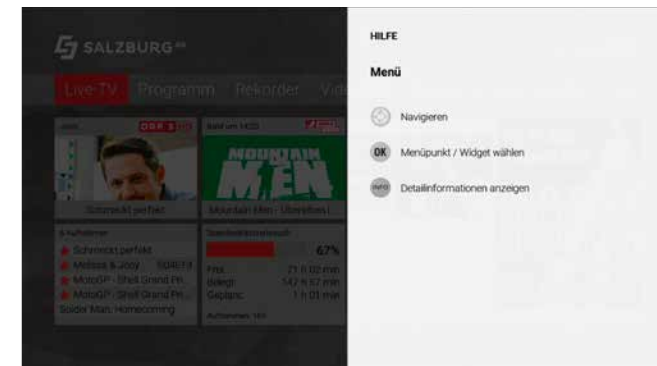

## 4. TV Plus Übersicht

Einschalten und sofort starten. Mit der CableLink TV Plus Set-Top-Box müssen Sie sich nicht einloggen. Das Gerät erkennt automatisch Ihren CableLink TV Plus Zugang und Sie gelangen sofort zur Übersicht.




<b>Live-TV:</b>	Hier gelangen Sie zum aktuellen Fernsehprogramm.
<b>Programm:</b>	Interaktiver TV-Programmführer, der alle wichtigen Informationen zum TV-Programm liefert.
<b>Rekorder:</b>	Einzel- und Serienaufnahmen können hier verwaltet werden.
<b>Videothek:</b>	Stöbern Sie in der Videothek und sehen Sie sich Ihren Wunschfilm auf Knopfdruck an.
<b>Suche:</b>	Ermöglicht eine schnelle Suche nach Titeln, Schauspielern, Genre und Themen.
<b>Zusatzoptionen:</b>	Hier können Sie zusätzlichen Festplatten-Speicher oder zusätzliche TV-Sender (sofern verfügbar) abonnieren.
<b>Radio:</b>	Von klassischer Musik über Charts bis hin zu Jazz, Indie und Hip Hop. Hier findet garantiert jeder das passende Programm.
<b>Mobil:</b>	Nutzen Sie TV Plus auf Ihren mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones (iOS und Android), indem Sie die Geräte mit Ihrer TV Plus Set-Top-Box verbinden. Für die Nutzung sind ein CableLink Internetanschluss (WLAN) und die kostenlose „CableLink TV“-App Voraussetzung.
<b>Einstellungen:</b>	Hier können Einstellungen zu Sendersortierung, Sicherheit, Sprachen, Fernbedienung, Audio und Jugendschutz getroffen werden.

## 5. Mit TV Plus fernsehen

### 5.1 Programmliste und TV-Zapper einblenden

Während dem Fernsehen können Sie die Programmliste des jeweiligen Senders mit Hilfe der Pfeiltasten der Fernbedienung einblenden. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und mit der Taste direkt starten.

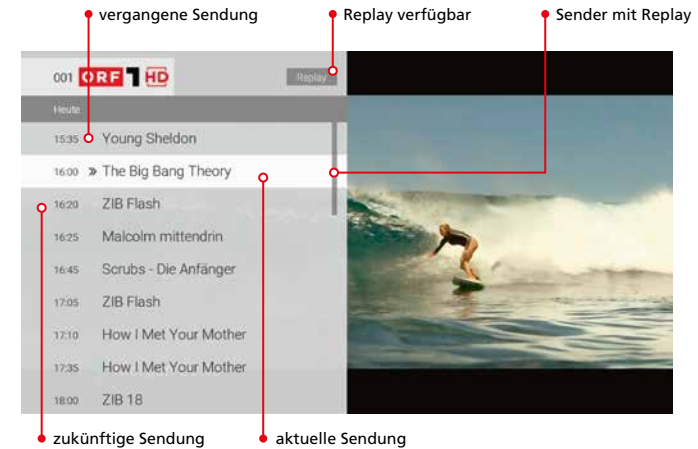

Oder Sie drücken die Taste und gelangen zur Senderübersicht.




## 5.2 Die Replay-Funktion

Mit Replay können Sie verpasste Sendungen noch 7 Tage nach Ausstrahlung abrufen. Welche Sender über die Funktion Replay verfügen, erkennen Sie im TV-Programm an der Kennzeichnung „7d“ (7 Tage) neben dem Senderlogo (siehe Bild von Seite 9).

### Sender mit Replay ermöglichen folgende Funktionen:

- › Eine bereits vergangene Sendung starten: (siehe Punkt 3.3.).
- › Vor- bzw. Zurückspulen einer laufenden Sendung: ⏮ oder ⏭
- › Laufende Sendung pausieren: ⏸

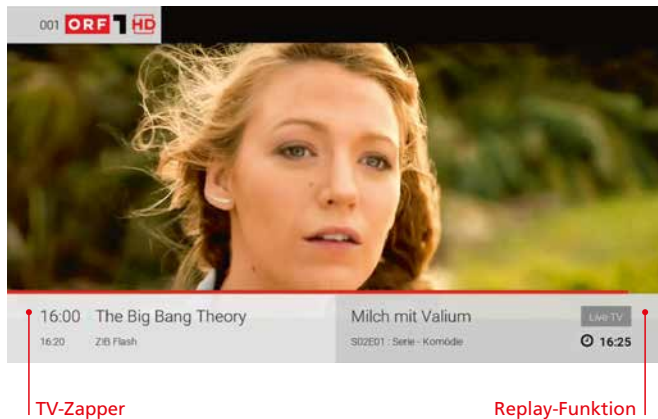


Der TV-Zapper erscheint am unteren Bildrand, sobald Sie das Programm wechseln, und enthält alle Informationen zur laufenden Sendung. Sie können den TV-Zapper jederzeit mit der Taste **INFO** aufrufen.

## 5.3 Vergangene Sendungen starten

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine vergangene Sendung zu starten:


### 1. In Sendungsdetails des TV-Zappers

- › Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus **Live-TV** befinden.
- › Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **INFO** um die Sendungsdetails aufzurufen.
- › Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **<** **>** zur gewünschten Sendung.
- › Drücken Sie **OK**.

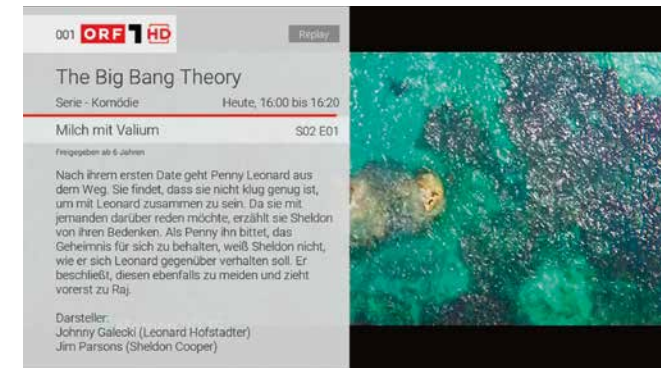




### 2. In Sendungsdetails des TV-Zappers

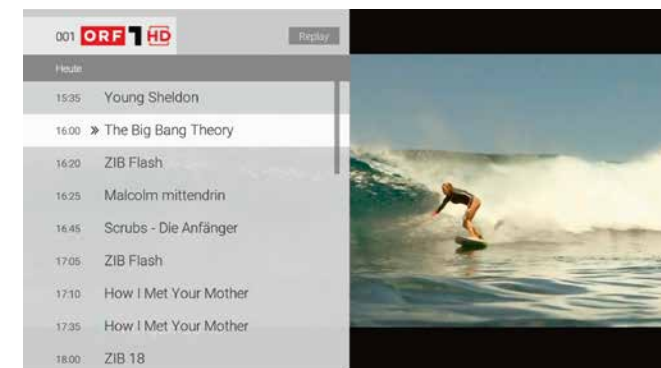- › Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus **Live-TV** befinden.
- › Drücken Sie die Pfeiltaste **^** oder **v**, um die Programmliste aufzurufen.
- › Drücken Sie **OK**.







### 3. Im TV-Programm

- › Gehen Sie im Menü auf **Programm** oder drücken Sie die Taste .
- › Navigieren Sie mit  zur gewünschten Sendung.
- › Drücken Sie .




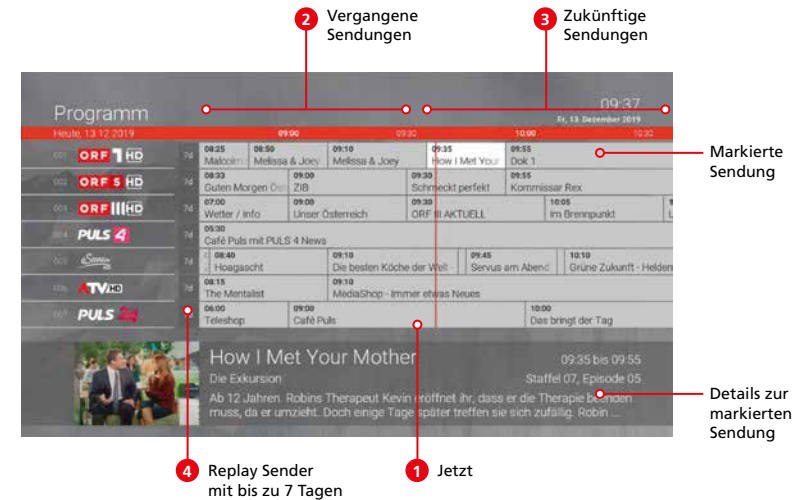
### 4. In den Sendungsdetails des TV-Programms


- › Gehen Sie im Menü auf **Programm** oder drücken Sie die Taste .
- › Navigieren Sie mit  zur gewünschten Sendung.
- › Drücken Sie die Taste .
- › Navigieren Sie zur Schaltfläche Ansehen und drücken Sie die Taste .








### 5.4 TV-Programm oder EPG

Das Menü **Programm** bietet eine Übersicht über das aktuelle TV-Programm von Sendern und Sendungen in einer Tabelle und wird auch EPG (Electronic Program Guide) genannt. Um zum TV-Programm zu gelangen rufen Sie im Menü **Programm** auf oder drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung.



- 1 Jetzt** Die aktuelle Sendezeit ist durch die rote Linie markiert. Durch Drücken der Stop-Taste  erreichen Sie im TV-Programm jederzeit wieder die aktuelle Sendezeit.
- 2 Vergangene Sendungen** Sendungen links der roten Linie sind bereits vergangene Sendungen, diese sind dunkelgrau hinterlegt.
- 3 Zukünftige Sendungen** Sendungen rechts der roten Linie sind zukünftige Sendungen.
- 4 Sender mit Replay** Sender, bei denen 7 Tage Replay verfügbar ist, sind mit 7d gekennzeichnet.

#### Unser TIPP

-   **2 Stunden im Programm vor oder zurück springen.**
-   **12 Stunden im Programm vor oder zurück springen.**
-  zur **aktuellen Sendezeit** springen.

## 6. Mit TV Plus aufnehmen


Im Menü **Rekorder** können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:




- › **Einzelaufnahmen:** Zeigt die Liste aller einmaligen Aufnahmen.
- › **Serienaufnahmen:** Zeigt eine Liste aller Serienaufnahmen.
- › **Meine geplanten Aufnahmen:** Zeigt eine Liste aller bereits programmierten Aufnahmen.

Unter **Programm** erkennen Sie aufgenommene oder für eine Aufnahme geplante Sendungen an der roten Markierung.




### 6.1 Einzelaufnahmen planen

Planen Sie eine Aufnahme durch Drücken der roten Funktionstaste  auf der Fernbedienung bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche „Aufnehmen“. Hat die Sendung bereits begonnen, kann je nach Sender bis zu einer bestimmten Zeit aus der Vergangenheit aufgenommen werden (Replay). Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:


- › **Unter Programm:** Sendung auswählen und  drücken.
- › **In der Detailansicht einer Sendung:** Schaltfläche „Aufnehmen“ bestätigen.
- › **Während die Sendung ausgestrahlt wird:**  drücken.
- › **In den Sendungsdetails des TV-Zappers:**  drücken.

### 6.2 Serienaufnahmen planen

Gehen Sie vor, wie im vorherigen Abschnitt „Einzelaufnahmen planen“ beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmen möchten:

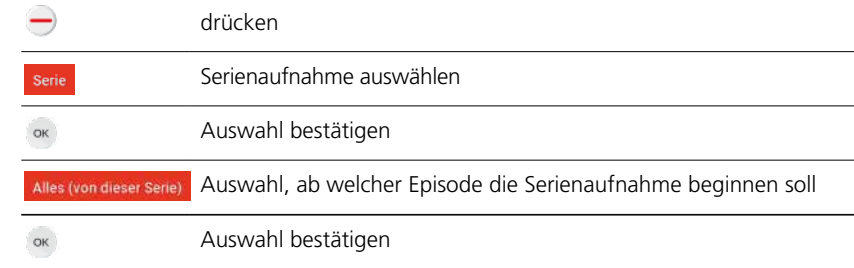

### 6.3 Geplante Aufnahme anzeigen

Geplante Serienaufnahmen sind mit dem -Symbol gekennzeichnet und unter „Geplante Aufnahmen“ in Form einer Liste angezeigt.



## 6.4 Abspielen von Aufnahmen

Neue Aufnahmen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Je nachdem, ob es sich bei der Aufnahme um eine Einzelsendung oder um eine Serienaufnahme handelt, können Sie Ihre Aufnahmen unter folgenden Menüpunkten abrufen:

- › **Einzelaufnahmen**
- › **Serienaufnahmen**

Im Menü **Rekorder** -> **Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen** aufrufen

Serie auswählen und **OK** drücken


  Seitenweise blättern

**OK** Gewählte Aufnahme abspielen




## 6.5 Löschen von Aufnahmen

Sie können Aufnahmen auf folgende Weise löschen:

- › Menü **Rekorder**: Zu löschende Aufnahme unter Menüpunkt **Einzelaufnahmen/ Serienaufnahmen** auswählen und mit der roten Funktionstaste löschen .
- › **Programm**: Zu löschende Aufnahme auswählen (dies ist nur möglich, wenn die Sendung im jeweiligen Zeitfenster von Replay liegt).

 Im Menü **Rekorder** den gewünschten Menüpunkt aufrufen

Zu löschende Aufnahme auswählen und **OK** drücken

  Seitenweise blättern

 Gewählte Aufnahme löschen

**OK** Löschen bestätigen



## 7. TV Plus Einstellungen

### 7.1 Sendersortierung

Im Einstellungsmenü wird zwischen TV Sendersortierung und Radio Sendersortierung unterschieden. Passen Sie die Sendersortierung jeweils Ihren Vorlieben an.

- ⬆ Durch die Senderliste navigieren (oder Nummer des Senders mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)

---

- OK Sender auswählen

---

- ⬆ Sender verschieben (oder Nummer der gewünschten Position mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)

---

- OK Neue Position bestätigen

---

- ⬅ Einstellung speichern



### 7.2 Jugendschutz

Schützen Sie jüngere Familienmitglieder vor unangemessenen Inhalten durch Aktivieren der Einstellung **Jugendschutz**. Wenn Sie Jugendschutz aktivieren, werden nur solche Inhalte angezeigt, welche der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt. Sie können die Sperre vorübergehend aufheben. Geben Sie Ihren Jugendschutz-PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Altersfreigabe wird dann auf die nächst höhere Stufe angehoben, diese bleibt bestehen, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Wechsel der TV Plus Set-Top-Box in den Standby-Modus.
- Neustart der TV Plus Set-Top-Box.
- Täglich um 4.00 Uhr.

Sie können den Jugendschutz jederzeit ändern unter:

**Einstellungen > Sicherheit > Jugendschutz**



Den Jugendschutz-PIN-Code ändern Sie unter:

**Einstellungen > Sicherheit**



## 7.3 Sprache


So passen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche Ihren Wünschen an.

- › Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sprache**.
- › Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- › Drücken Sie die Taste **OK**.

Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.

## 8. TV Plus Videothek

Im Menü **Videothek** stehen Ihnen Videofilme zum Abruf bereit. Sie können bequem in den unterschiedlichsten Kategorien stöbern, sich Trailer ansehen und Ihren Lieblingsfilm auswählen und ansehen. Ob und in welcher Höhe für einen Filmabruf Einmalkosten anfallen, ist bei der Filmauswahl gekennzeichnet. Die kostenpflichtige Filmbuchung erfolgt immer durch Eingabe Ihres persönlichen PIN-Codes\*. Der gebuchte Film steht Ihnen dann 48 Stunden zur Verfügung.

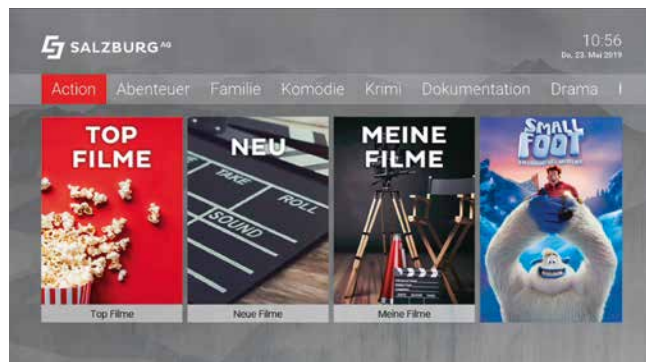

- › Kategorien: **Action, Abenteuer, Familie** usw.
- › **TOP FILME**: Hier finden Sie die Blockbuster.
- › **NEU**: Hier finden Sie alle Filme, die in der Videothek neu verfügbar sind.
- › **MEINE FILME**: Hier finden Sie Ihre gebuchten Filme, die Ihnen ab Buchung 48 Stunden zur Verfügung stehen.

\* Ihren persönlichen PIN-Code finden Sie auf dem TV Plus Anschlussdatenblatt.

## 8.1. Film buchen

Wenn Sie Ihren Wunschfilm gefunden haben, können Sie durch die Eingabe Ihres persönlichen PIN-Codes\* den Film sofort ansehen. Ob und in welcher Höhe für einen Filmabruf Einmalkosten anfallen, ist bei der Filmauswahl gekennzeichnet.



- › Navigieren Sie im Menü **Videothek** zu Ihrem Wunschfilm.
- › Wählen Sie, ob Sie diesen in **HD**- oder **SD**-Qualität ansehen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.
- › Geben Sie Ihren persönlichen PIN-Code\* ein und bestätigen diesen mit der Taste **OK** – der Film wird nun abgespielt.
- › Ein gebuchter Film steht Ihnen 48 Stunden zur Verfügung und ist während dieser Zeit im Menü **Videothek > MEINE FILME** wieder aufrufbar.

## 8.2. Elektronische Rechnungslegung

Die Abrechnung Ihrer gebuchten Filme erfolgt durch die Salzburg AG monatlich per elektronischer Rechnungslegung, sofern Sie in diesem Monat Filme gebucht haben. Die elektronische Rechnung wird an die auf Ihrem CableLink TV Plus Vertragskonto hinterlegte Kontakt-E-Mail-Adresse zugestellt. Bitte geben Sie uns daher eine Änderung Ihrer Kontakt-E-Mail-Adresse unverzüglich bekannt. Details entnehmen Sie bitte dem Produktblatt CableLink TV Plus.

\* Ihren persönlichen PIN-Code finden Sie auf dem TV Plus Anschlussdatenblatt.

## 9. MobileTV@home nutzen

Mit MobileTV@home haben Sie die Möglichkeit, TV-Sender inkl. „Replay TV“ und „Live Pause“ auf mobilen Geräten wie Mobiltelefonen und Tablets (iOS und Android) zu empfangen.

Hierzu ist eine Installation der „CableLink TV“-App auf Ihrem mobilen Endgerät erforderlich, die im App Store (iOS und Android) kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Voraussetzung für die Nutzung ist, dass das mobile Gerät mit Ihrem CableLink Internet / WLAN verbunden ist. Welche Sender per MobileTV@home empfangen werden können, entnehmen Sie der Kabel-TV Programmkarte. Sie finden diese unter [salzburg-ag.at](http://salzburg-ag.at)

### 9.1 Mobile Geräte mit TV Plus verbinden

Um MobileTV@home nutzen zu können müssen, Sie zuerst die „CableLink TV“-App auf Ihrem mobilen Gerät installieren und daraufhin dieses Gerät über die CableLink TV Plus Set-Top-Box mit Ihrem TV Plus-Account verbinden.

#### 1. Auf der CableLink TV Plus Set-Top-Box bzw. am TV-Gerät:

- › Rufen Sie auf Ihrer CableLink TV Plus Set-Top-Box den Menüpunkt **Mobil**.
- › Es wird ein QR-Code angezeigt (Siehe Bild).
- › Sollte kein QR-Code angezeigt werden, drücken Sie bitte die grüne Funktionstaste Ihrer Fernbedienung.



#### 2. Am mobilen Gerät (iOS oder Android):

- › Installieren Sie die „CableLink TV“-App auf Ihrem mobilen Gerät. Sie finden diese kostenlos im App Store (iOS Geräte) oder im Google Play Store (Android-Geräte). Sie sehen nebenstehendes Bild:
- › Starten Sie die „CableLink TV“-App.
- › Fotografieren Sie mit Ihrem mobilen Gerät den QR-Code von Ihrem TV-Gerät. (Die Erkennung des QR-Codes erfolgt automatisch – Sie müssen hierzu keinen Knopf drücken).
- › Sobald das mobile Gerät mit Ihrem TV Plus-Account verbunden wurde, wird Ihr mobiles Gerät unter „verbundene mobile Geräte“ angezeigt.
- › Sie können nun MobileTV@home mit Ihrer „CableLink TV“-App nutzen.



## 10. TV Plus Zusatzoptionen

Über den Menüpunkt **Zusatzoptionen** können Sie überprüfen, welche Optionen Sie hinzufügen oder kündigen möchten, zum Beispiel zusätzlichen Speicherplatz für Ihren Online-Rekorder.

- › **Abbonierte Optionen** anzeigen
- › **Verfügbare Optionen** anzeigen
- › **Option abonnieren**
- › **Option kündigen**
- › Kündigung einer Option widerrufen




### Sie haben noch weitere Fragen zu Cablelink TV Plus oder zur Inbetriebnahme?

Rufen Sie uns unter 0800/660 660 an. Wir beraten Sie gerne telefonisch. Weitere Informationen finden Sie zudem unter [salzburg-ag.at](http://salzburg-ag.at)

## 11. TV-Gerät mit TV Plus Fernbedienung steuern

Sie haben die Möglichkeit Ihr TV-Gerät mit der TV Plus Fernbedienung ein- und auszuschalten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

### 1. TV-Gerät mittels „HDMI-CEC“ steuern:



- › **Einstellungen > Allgemein** aufrufen
- › HDMI-CEC auf „**EIN**“ stellen
- › Drücken Sie die  Taste, um die Einstellungen zu speichern

Unterstützt Ihr TV Gerät HDMI-CEC, schaltet sich Ihr TV-Gerät nun mit ein und aus, wenn Sie die CableLink TV Plus Set-Top-Box ein- und ausschalten. („HDMI-CEC“ ist ein Standard, mit dem sich TV-Geräte steuern lassen, und wird von neueren TV-Geräten unterstützt.)

### 2. Fernbedienung programmieren:

Die TV Plus Fernbedienung kann programmiert werden, um auch Ihr TV-Gerät zu steuern. Eine Anleitung dazu finden Sie in der „Gebrauchsanleitung TV Plus Fernbedienung“ oder unter [salzburg-ag.at/tvplus](http://salzburg-ag.at/tvplus)

Ist die Fernbedienung programmiert, kann Ihr TV-Gerät mit der TV Plus Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden:

 +  gemeinsam drücken, um Ihr TV-Gerät auszuschalten.

**Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation**  
Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich

T +43/662/8884-0  
Serviceline 0800/660660  
E-Mail kundenservice@salzburg-ag.at

**salzburg-ag.at**

